

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКАЯ ЛЕСТНИЦА

Уважаемый покупатель!

Поздравляем Вас с приобретением телескопической лестницы «ШТОК»!

В процессе производства лестницы использованы современные материалы и технологии, обеспечивающие ее надёжность и долговечность. Каждая партия лестниц «ШТОК» проходит обязательную выборочную проверку. Произвольно отобранные из партии лестницы обязаны выдержать не менее 10 000 циклов складывания-раскладывания на специальном испытательном стенде-автомате. Лестница тестируется по стандарту EN 131.


Перед началом эксплуатации внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией!

Гарантийный срок эксплуатации составляет 1 год с момента продажи при условии соблюдения настоящей инструкции.

Дата продажи:

Подпись продавца:

М.П.

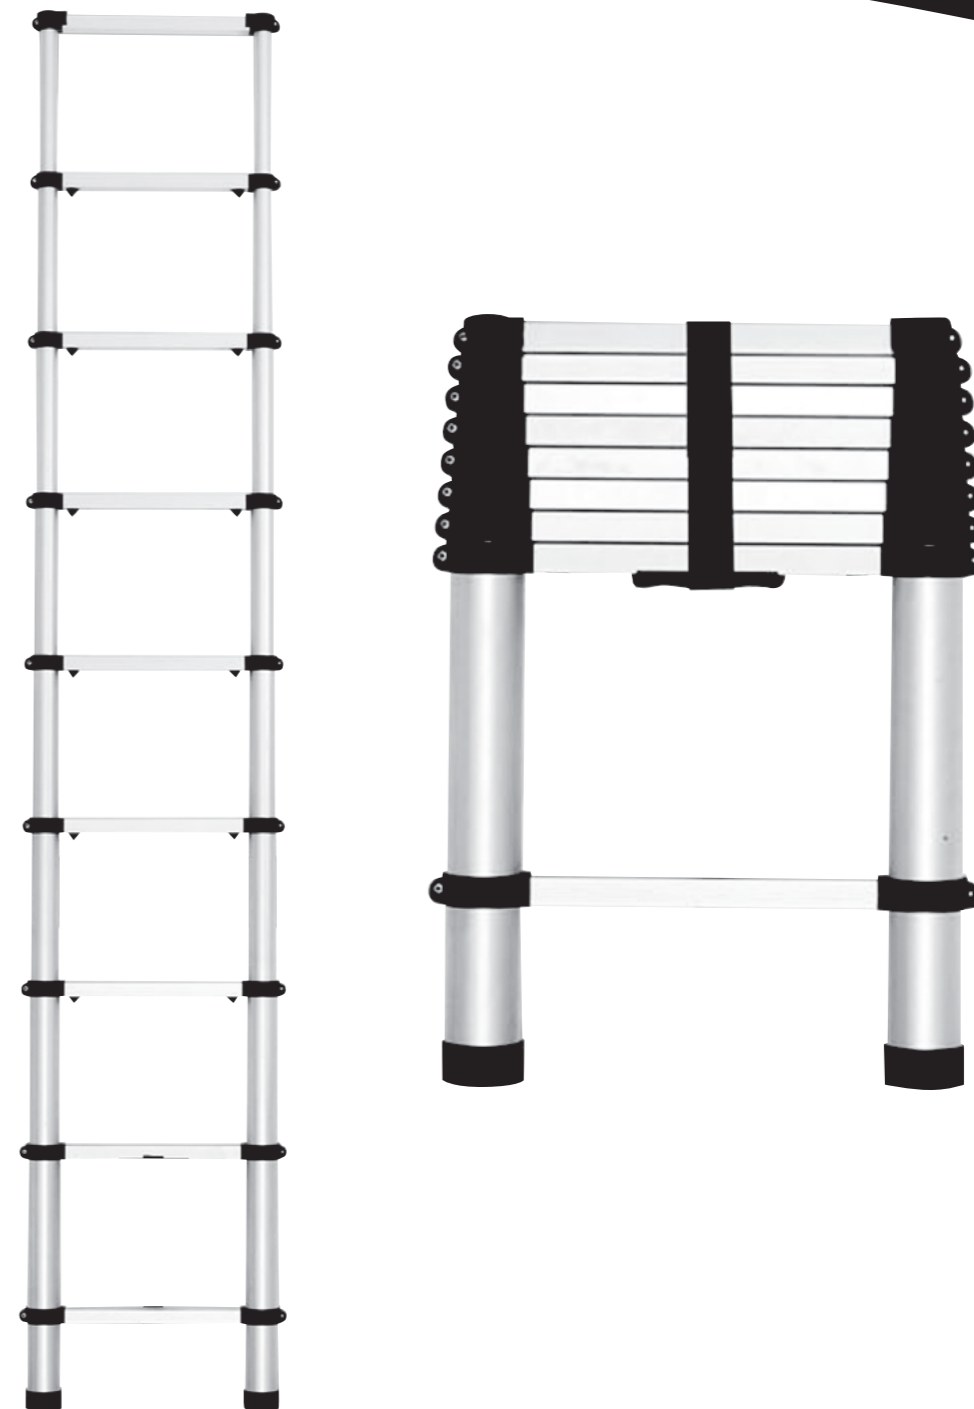


ШТ·К

О других товарах марки ШТОК и где их купить,
вы можете узнать на нашем сайте www.shtok.ru

ШТ·К

Как раздвинуть лестницу

Установите лестницу на твердую и ровную поверхность. Поставьте ногу на самую нижнюю ступень.

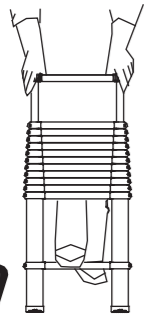

1
ШАГ


Возьмитесь за верхнюю ступень лестницы двумя руками и постепенно начинайте её раздвигать - секцию за секцией.



2
ШАГ

На каждой ступени имеются пластиковые фиксаторы. Лестница пригодна для безопасного использования только когда оба фиксатора встанут на свои места и защёлкнутся.


Постепенно раздвиньте все секции лестницы до конца, до тех пор, пока лестница не будет полностью раздвинута.

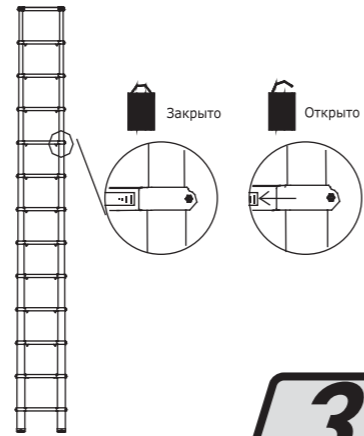

3
ШАГ

Как раздвинуть лестницу на необходимую длину



Возьмитесь за верхнюю ступень лестницы двумя руками и постепенно начинайте её раздвигать - секцию за секцией.

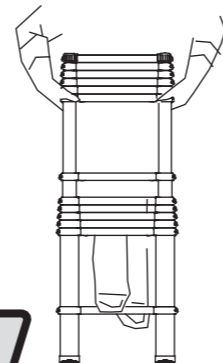

1
ШАГ

Проверьте каждую ступень лестницы, после того как раздвинете её, и убедитесь, что все фиксаторы на каждой ступени защёлкнулись. Не пользуйтесь лестницей, если Вы увидите, что какой-либо фиксатор не на месте.

После того, как Вы решили, сколько ступеней лестницы Вы хотите выдвинуть, возьмитесь за выбранную ступень и начинайте раздвигать лестницу, пока лестница не раздвинется до нужного Вам предела; левый и правый фиксаторы каждой секции защёлкнутся автоматически.

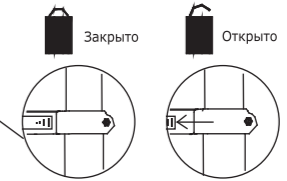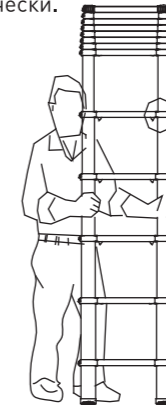


2
ШАГ

Как собрать лестницу

Внимание: При сборке лестницы во избежание травм, не помещайте руки между ступенями.

Поставьте лестницу вертикально вверх.



1
ШАГ


Возьмитесь за лестницу двумя руками и одновременно сдвиньте фиксаторы одной секции внутрь. При этом соответствующая секция сложится. Сложите все секции лестницы.



2
ШАГ

Как пользоваться лестницей

Максимальная нагрузка на лестницу составляет 150 кг.

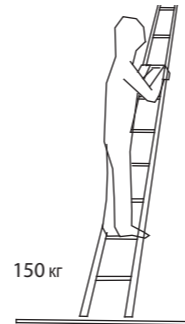

При использовании лестницы, угол между ее ножками и полом должен составлять примерно 75 градусов.



Если правый или левый фиксатор какой-либо ступени не закреплён, не пользуйтесь лестницей.



Как ухаживать за лестницей

Раздвижная лестница представляет собой высокотехнологичный продукт, поэтому при уходе за ней необходимо выполнять следующее:

1. Раздвижные трубки должны быть всегда чистыми; необходимо очистить лестницу от грязи, краски и клея, прежде чем собрать её после использования.
2. Если необходимо очистить лестницу, используя какое-либо чистящее средство, нанесите немного средства на мягкую тканевую или бумажную салфетку и протрите лестницу; после это протрите лестницу средством, содержащим силикон. Процесс выглядит следующим образом: выдвиньте лестницу на всю длину, нанесите средство, протрите насухо.
3. Не снимайте пластиковые колпачки с лестницы, так как они предотвращают попадание грязи в раздвижные трубки и тем самым препятствуют повреждению лестницы.
4. Если возникли какие-либо проблемы при использовании телескопической лестницы, свяжитесь с нашими дилерами. Производить ремонт могут только квалифицированные специалисты. Не используйте неисправную лестницу.