ООО «Харпызский машиностроительный завод»





Код ДКПП 28.75.27.310

ЛЕСТНИЦА-ШТУРМОВКА **ДСТУ 3906-99** (TY Y 28.7-26287312-013-2003)

> ПАСПОРТ ЛШЛС

1. НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Лестница штурмовка (далее-ЛШ) предназначена для подъема на верхние этажи. Подъем по ЛШ проводится при зацеплении лестницы крюком за оконные проемы, балконы, люки, ЛШ может использоваться вместе с вылвижной пожарной лестницей, а также с автолестницей.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | N_{0} | Наименование | Ед.изм. | Норма |
|---|---------|------------------------|---------|-------------|
| | 1 | Габаритные размеры: | MM | |
| | | - длина | | 4110 ± 30 |
| | | - ширина | | 300 ± 5 |
| | | - вылет крюка | | 650 ± 5 |
| ſ | 2 | Шаг ступеней, не более | MM | 340± 5 |
| | 3 | Масса, не более | КГ | 11 |

3. СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ И КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

К каждой лестнице прилагается паспорт, объединенный с техническим описанием и руководством по эксплуатации.

4. УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ

- 4.1. Лестница (рисунок 1) состоит из двух тетив 1 и тринадцати ступеней 2. Ступени закреплены в отверстиях тетив и развальнованы. Стальной крюк 3. при помощи которого лестницу подвешивают за подоконники или проемы и выступы зданий имеет хвостовую и консольную части. Хвостовая часть крюка крепится к ступенькам лестницы через коробчатые втулки. Для увеличения прочности крюка его консольная часть имеет продольные ребра жесткости.
- 4.2. Все манипуляции переноска, работа с лестницей и приведение ее в транспортное положение производит одни человек в соответствии с «Наставлением по ПСП».

5. УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

- 5.1. К работе с ЛШ допускаются лица, прошедшие проверку знаний правил работы с лестницей в соответствии с Правилами по охране труда в подразделениях
- 5.2. При снятии лестницы с пожарного автомобиля не допускаются ее удары о землю.

5.3. Не допускается эксплуатация лестницы при наличии электрического напряжения на поверхностях объектов, которые могут быть опорой при ее полвеске.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- 6.1. В объем технического обслуживания входят:
- 1) проверка технического состояния;
- 2) техническое освидетельствование. 6.2. Проверка технического состат и Лили дится перед постановкой на вооружение и при приемке на хранение после каждого применения. При этом проверяются:
- комплектность:
- состояние тетив, ступенек и крюка.

При необходимости производится очистка лестницы от грязи и влаги.

- 6.3. Техническое освидетельствование лестницы проводится перед постановкой на вооружение и затем не реже одного раза в год. При этом проверяют-
- 1) Прочность тетив и ступенек свободновисящей на крюке вплотную к стене лестницы путем нагружения второй снизу ступеньки статической нагрузкой 2,0 кН (рисунок 2).
- 2) Прочность крюка свободновисящей на большом концевом зубе лестницы путем нагружения второй снизу ступеньки статической нагрузкой 1,6 кН (рисунок 3).

После испытания лестница не должна иметь видимых повреждений и деформаций.

По результатам технического освидетельствования делается запись в разделе 9.

Ремонт и замена несущих элементов конструкции лестницы производятся только предприятиемизготовителем.

- 6.4. Условия хранения лестницы по группе С, транспортирования - по группе ОЖЗ ГОСТ 15150-69.
- 6.5. Лестница должна транспортироваться и храниться в условиях, предохраняющих ее от механических повреждений.
- 6.6. Транспортировка лестницы производится любым видом транспорта.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

| Лестница-штурмовка метал | лическая ЛШ |
|---------------------------|------------------------|
| Заводской № | соответствует техни- |
| ческим условиям и признаг | |
| ции. Изделие подвергнуто | консервации и упаковке |
| согласно требованиям, пр | едусмотренным техниче- |
| скими условиями. | |
| Срок консервации | |
| Представи | гель ОТК |
| М.П | |
| (личная подпись) | (расшифровка подписи) |
| (год, число, месяц) | |

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу лестницы в течение 12 месяцев со дня ввода ее в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня приема представителем заказчика.

9. УЧЕТ ТЕХНИЧЕСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ

| Дата | Замечания о техническом состоянии | Фамилия и подпись ответственного лица |
|------|-----------------------------------|--|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Ваши отзывы направляйте по адресу:

ООО «Харцызский машиностроительный завод»,

пер. Кононенко, 2, г. Харцызск, Донецкая обл., Украина, 86700.

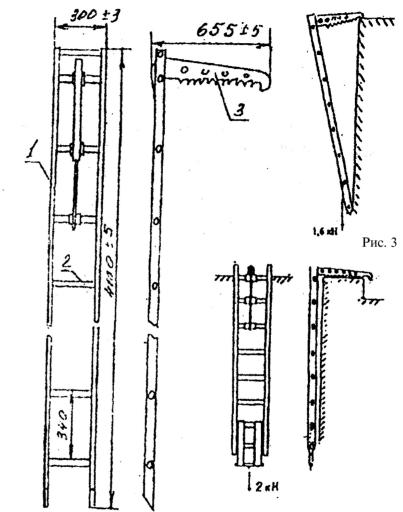




Рис. 1

