


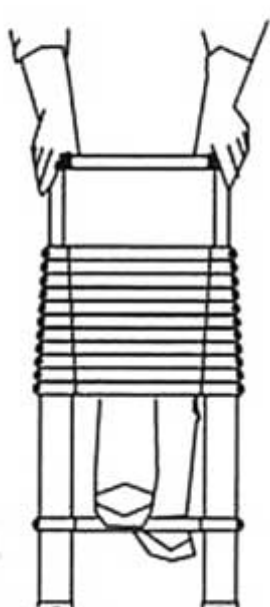

<p>Установите лестницу на твердую и ровную поверхность. Поставьте ногу на самую нижнюю ступень.</p>	<p>Возьмитесь за верхнюю ступень лестницы двумя руками и постепенно начинайте её раздвигать - секцию за секцией.</p>	<p>Постепенно раздвиньте все секции лестницы до конца, до тех пор, пока лестница не будет полностью раздвинута.</p>
 <p>Рис. 1</p>	 <p>Рис. 2</p>	 <p>Рис. 3</p>

Внимание!!! На каждой ступени имеются пластиковые фиксаторы (рис.3). Лестница пригодна для безопасного использования только когда оба фиксатора встанут на свои места и защелкнутся.

Как раздвинуть лестницу на необходимую длину

<p>Возьмитесь за верхнюю ступень лестницы двумя руками и постепенно начинайте её раздвигать - секцию за секцией.</p>	<p>После того, как Вы решили, сколько ступеней лестницы Вы хотите выдвинуть, возьмитесь за выбранную ступень и начинайте раздвигать лестницу, пока лестница не раздвинется до нужного Вам предела; левый и правый фиксаторы каждой секции защёлкнутся автоматически.</p>
--	--

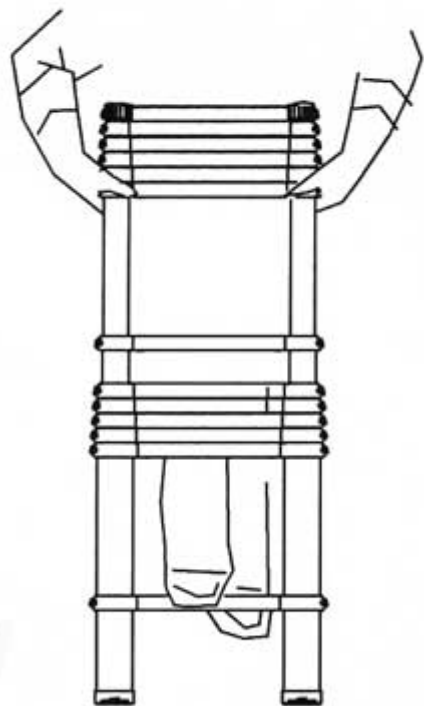


Рис.4

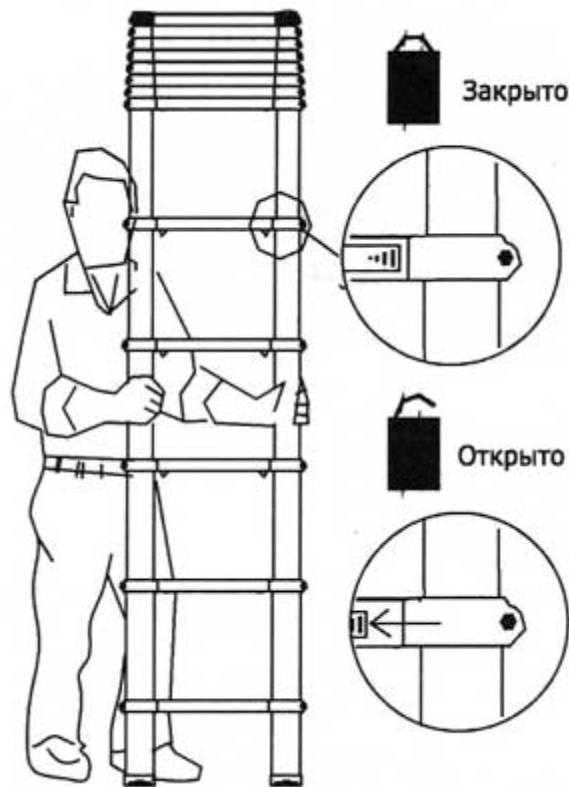


Рис.5

Внимание!!! Проверьте каждую ступень лестницы, после того как раздвинете ее, и убедитесь, что все фиксаторы на каждой ступени защёлкнулись. Не пользуйтесь лестницей, если Вы увидите, что какой-либо фиксатор не на месте.

Как собрать лестницу

Поставьте лестницу вертикально вверх.

Возьмитесь за лестницу двумя руками и одновременно сдвиньте фиксаторы одной секции внутрь. При этом соответствующая секция сложится. Сложите все секции лестницы.





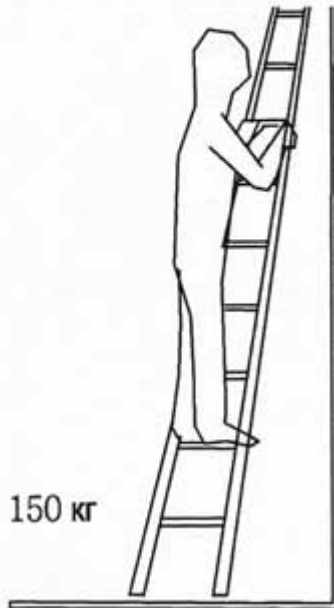

Рис.7



Рис. 7

Внимание!!! При сборке лестницы во избежание травм, не помещайте руки между ступенями.

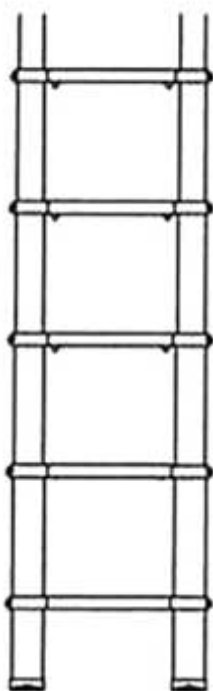Как пользоваться лестницей

<p>При использовании лестницы, угол между ее ножками и полом должен составлять примерно 75 градусов.</p>	<p>Максимальная нагрузка на лестницу составляет 150 кг.</p>	<p>Если правый или левый фиксатор какой-либо ступени не закреплён, не пользуйтесь лестницей.</p>
 <p>Рис.8</p>	 <p>Рис.9</p>	 <p>Рис.10</p>

1. Данной лестницей могут пользоваться только здоровые взрослые люди; детям, пожилым или больным людям пользоваться лестницей запрещается.
2. При использовании, лестница должна находиться на твёрдой, ровной поверхности
3. Избегайте попадания грязи и воды внутрь трубок, так как это может испортить лестницу.
4. Не применяйте силу при использовании лестницы, так как это может испортить трубки лестницы, из-за чего она будет плохо раздвигаться и собираться.
5. При транспортировке лестница должна находиться в собранном состоянии; все трубки должны соприкасаться друг с другом для защиты от повреждений.
6. Не вешайте верхнюю ступень лестницы на какой-либо объект во время ее использования.
7. Не используйте лестницу в горизонтальном положении, т.е. не кладите её горизонтально на ступени или пильные козлы.

Раздвижная лестница поставляется в сумке. Вы можете использовать ее для переноски лестницы на плече или в руке. Дополнительный карман позволяет использовать сумку не только для хранения и переноски инструментов, но и в качестве подсумка при работах на высоте. Для этого переверните сумку пополам, карманом наверх и положите на верхнюю ступень лестницы. Зафиксируйте положение сумки с помощью ремня для переноски.

Как ухаживать за лестницей

Раздвижная лестница представляет собой высокотехнологичный продукт, поэтому при уходе за ней необходимо выполнять следующее:

1. Раздвижные трубки должны быть всегда чистыми; необходимо очистить лестницу от грязи, краски и клея, прежде чем собрать её после использования.
2. Если необходимо очистить лестницу, используя какое-либо чистящее средство, нанесите немного средства на мягкую тканевую или бумажную салфетку и протрите лестницу; после этого протрите лестницу средством, содержащим силикон. Процесс выглядит следующим образом: выдвиньте лестницу на всю длину, нанесите средство, протрите насухо.
3. Не снимайте пластиковые колпачки с лестницы, так как они предотвращают попадание грязи в раздвижные трубки и тем самым препятствуют повреждению лестницы.
4. Если возникли какие-либо проблемы при использовании телескопической лестницы, свяжитесь с нашими дилерами. Производить ремонт могут только квалифицированные специалисты. Не используйте неисправную лестницу.